

GOOD THINKING GOOD PRODUCT

JM-CCR1000 사용 설명서

USER MANUAL




중앙제어기 통합 매뉴얼

목 차

1. 메인화면 명칭과 기능	01
2. 전체제어 사용법	03
3. 전체제어 예약설정	04
4. 그룹제어 사용법	05
5. 그룹제어 예약설정	06
6. 그룹설정 사용법	07
7. 장비설정 사용법	09
8. 기능설정 사용법	10
9. 개별제어 사용법	11
10. 개별제어 예약설정	15


메인화면 명칭과 기능

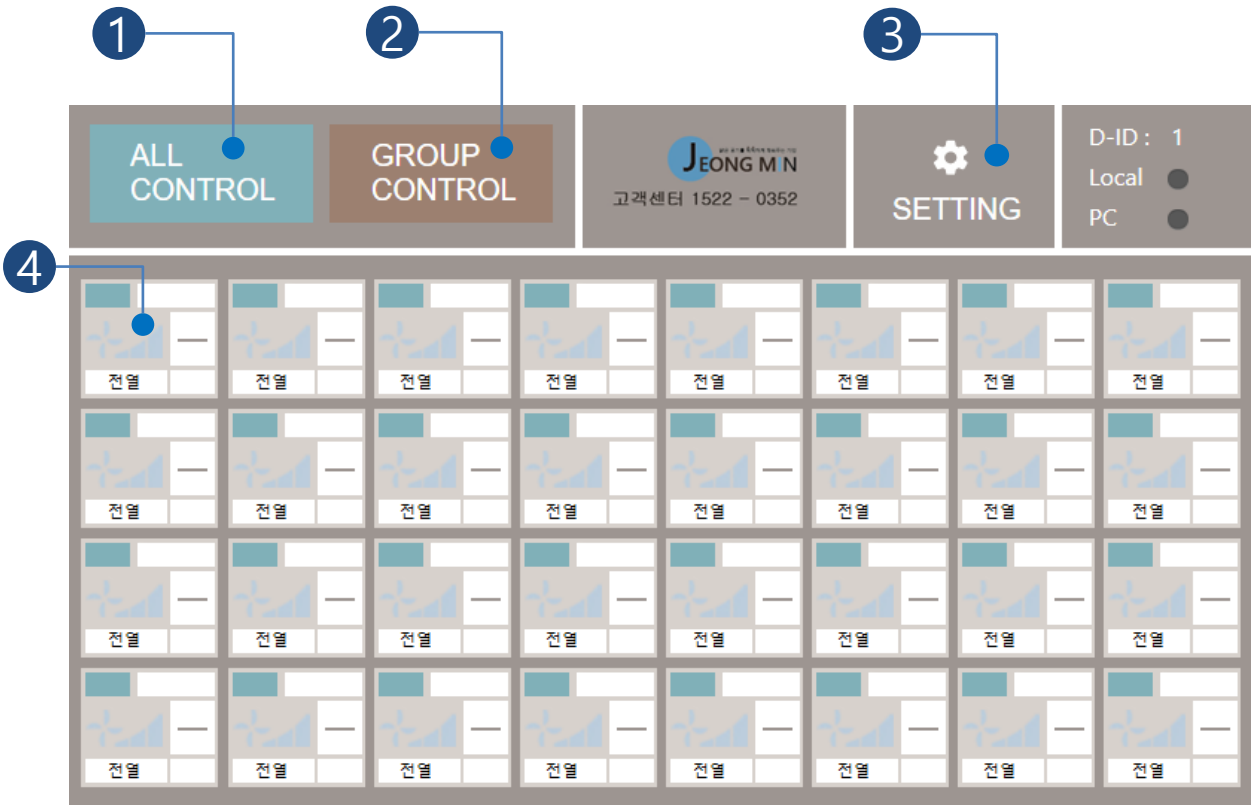

1	전체제어	2	그룹제어
3	설정	4	개별제어


- 1 전체제어 : 전열교환기 풍량 / 모드 / 예약 전체제어 모드
- 2 그룹제어 : 그룹 전열교환기 풍량 / 모드 / 예약 그룹제어 모드
- 3 설정 : 기능 / 그룹 / 장비이름 설정 모드
- 4 개별제어 : 개별 전열교환기 모니터링 / 개별제어 모드

메인화면 명칭과 기능

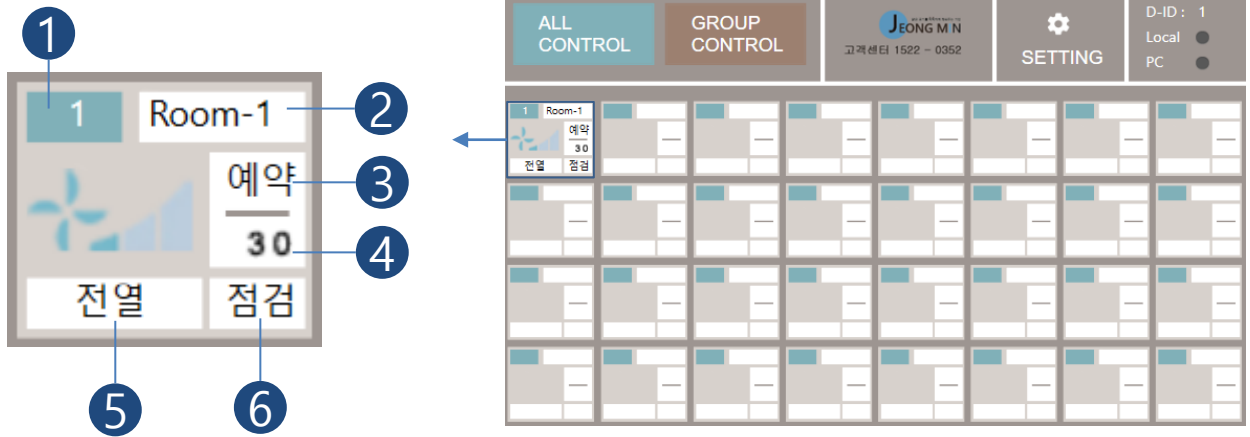

- 1 그룹 표기 : 그룹 ID 표기 (1~16)
- 2 장비명 표기 : 설정 장비명 표기 (최대 8자 표시)
- 3 예약상태 표기 : 취침 / 예약 활성화시 표기
- 4 예약시간 표기 : 예약(30~600) / 취침(480) 활성화시 표기
- 5 모드 표기 : 동작 모드 표기
- 6 점검 표기 : 필터 / 모터 알람시, 점검 활성화표기

전체제어 사용법

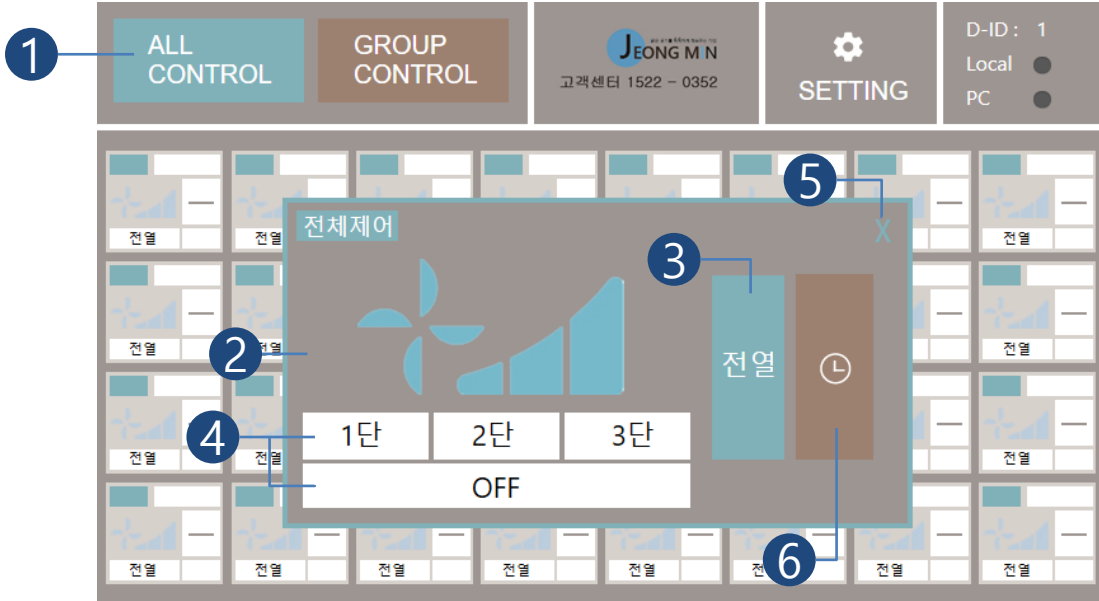

- 1 전체제어 버튼 터치
- 2 전체제어 팝업 이벤트 호출
- 3 모드변경 : 버튼을 터치하여 모드 변경
(단, 바이패스와 청정기능이 없을시 전열/자동/취침순)



- 4 풍량조절 : 1~3단 버튼을 터치하여 풍량조절




- 5 전체제어 종료 : 닫기 버튼을 터치하여 메인창 호출
- 6 예약설정 : 예약버튼을 터치하여 이벤트 팝업 호출

전체제어 예약설정



- 1 예약시간 선택 : +, - 터치하여 예약시간을 설정합니다.
(30~600, UP / DOWN 30단위 조절)
- 2 예약적용 : 예약적용시 선택시간 정지예약 시작
- 3 예약취소 : 예약취소시 선택시간 정지예약 취소
- 4 예약설정 종료 : 종료 터치, 전체제어 팝업 호출

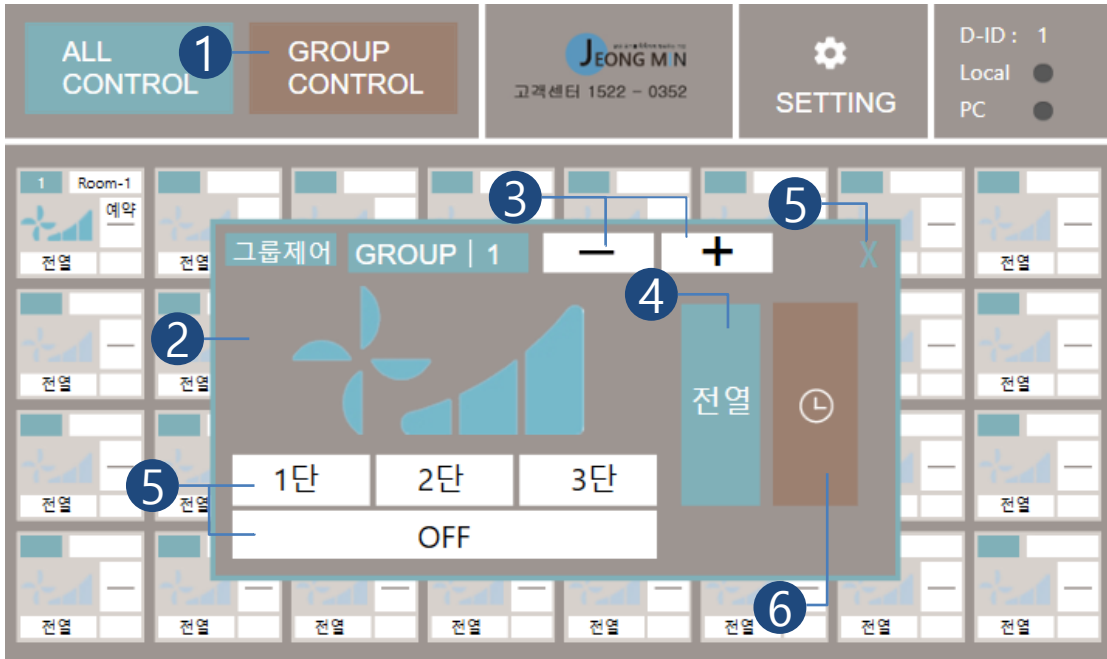

- 1 그룹제어 버튼 터치
- 2 그룹제어 팝업 이벤트 호출
- 3 그룹변경 : -, + 버튼을 터치하여 1~16 그룹번호를 지정
- 4 모드변경 : 버튼을 터치하여 모드 변경
(단, 바이패스와 청정기능이 없을시 전열/자동/취침순)




- 5 풍량조절 : 1~3단 버튼을 터치하여 풍량조절



- 6 그룹제어 종료 : 닫기 버튼을 터치하여 메인창 호출
- 7 예약설정 : 예약버튼을 터치하여 이벤트 팝업 호출



- 1 예약시간 선택 : +, - 터치하여 예약시간을 설정합니다.
(30~600, UP / DOWN 30단위 조절)
- 2 예약적용 : 예약적용시 선택시간 정지예약 시작
- 3 예약취소 : 예약취소시 선택시간 정지예약 취소
- 4 예약설정 종료 : 종료 터치, 전체제어 팝업 호출

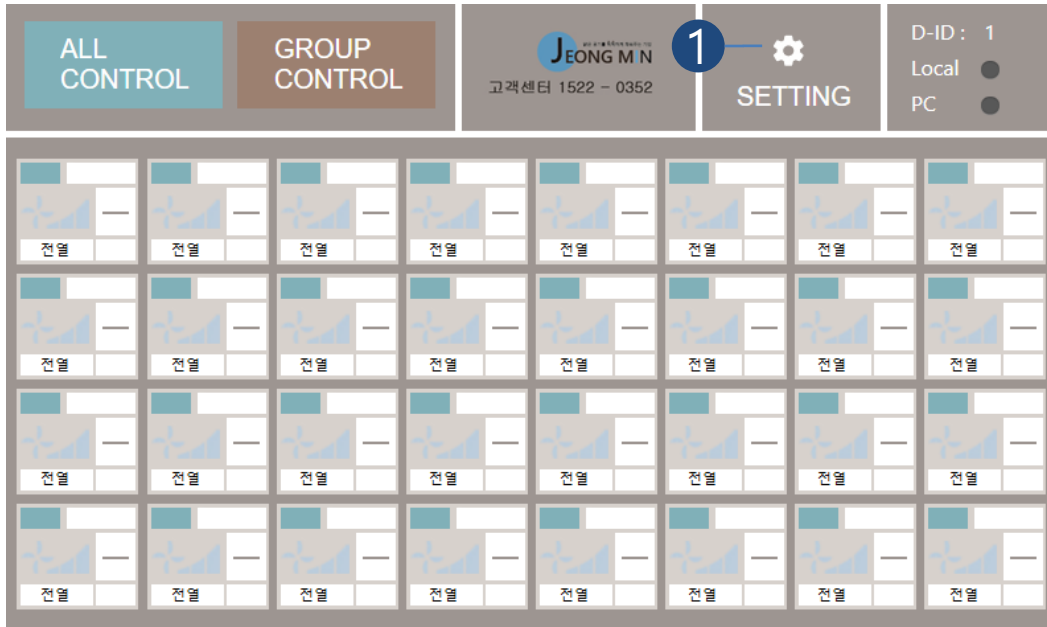

1 설정 버튼 터치




- 1 그룹설정창 전환
- 2 그룹번호 설정 : (1 ~ 16) +, - 터치하여 그룹번호 선택
- 3 CELL 그룹 설정 : 그룹 설정 셀을 터치 (선택시 녹색박스처리)
- 4 그룹 선택완료 : 선택 CELL 그룹번호 저장완료




- 1 장비설정창 호출
- 2 홈 버튼: 메인창 전환




- 1 Device Id 설정 : 1 ~ 32 ID, + / - 터치하여 번호 선택
- 2 키보드 입력 : 최대 8자 장비명 입력
(영문, 숫자, 특수문자 가능)
- 3 장비설정 완료 : 장비설정 완료 터치, 장비명 저장
- 4 장비명 : 입력한 장비명 적용
- 5 기능메뉴 진입 : 키보드창 “P0352” 입력시 기능메뉴 진입

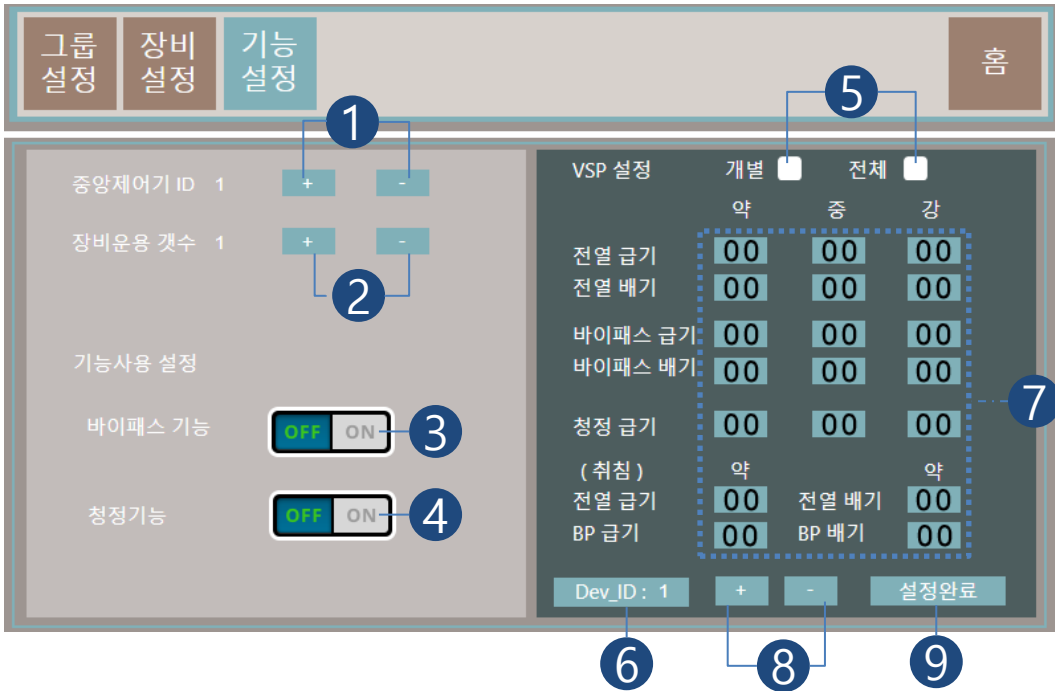

- 1 중앙제어기 ID 설정 : 1 ~ 16, + / - 터치 중앙제어기 ID 설정
- 2 장비운용 갯수 설정 : 1 ~ 32, + / - 터치 장비 운용갯수 설정 (1 ~ 32 설정된 전열교환기만 메인창 상태변경)
- 3 바이패스 설정 : 터치, 바이패스 지원 유무 설정
- 4 청정 설정 : 터치, 청정 지원 유무 설정
- 5 VSP 설정 : 터치하여, VSP 조절, 개별 / 전체 지정
- 6 DEV_ID 설정 : VSP 개별조절시, 터치하여 DEV_ID 항목선택
- 7 VSP 항목 선택 : VSP 개별조절시, 모드 약,중,강 항목선택
- 8 선택 컨트롤 : DEV_ID, 약 / 중 / 강 선택 + / - 터치하여 설정 (DEV_ID : 1 ~ 32 범위 / VSP 항목 값 설정 : 10 ~ 99 범위)
- 9 설정완료 : DEV_ID / VSP 선택 설정, 개별 / 전체 전송

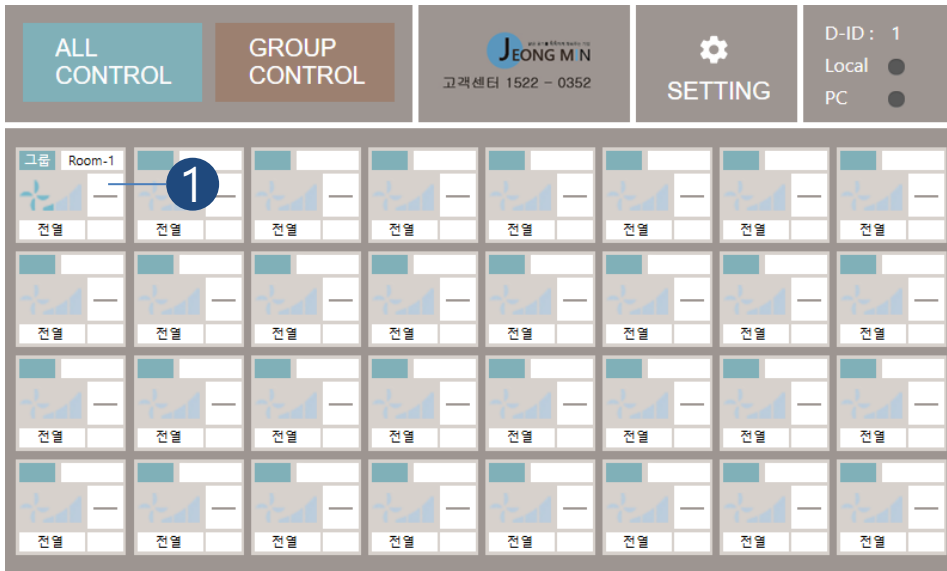


1 개별 선택 : 제어하려는 개별 터치 제어창 호출

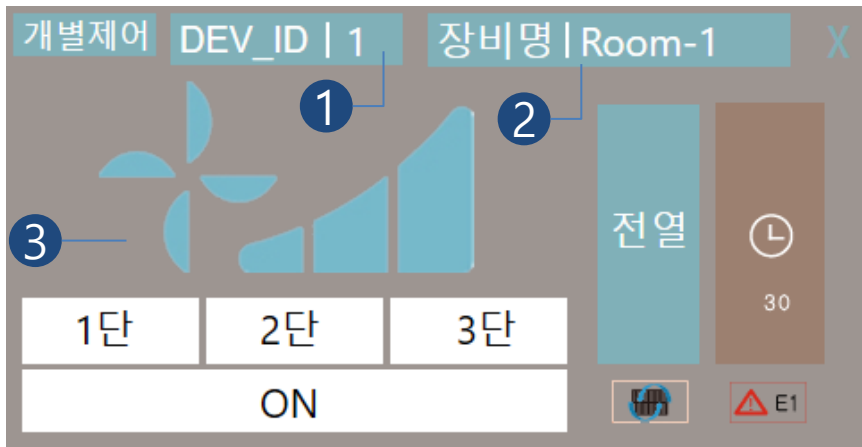

- 1 DEV_ID : CELL 고유 ID 표시
- 2 장비명 : 설정된 장비명 표시
- 3 전열교환기 상태표시 : 전열교환기 상태표시



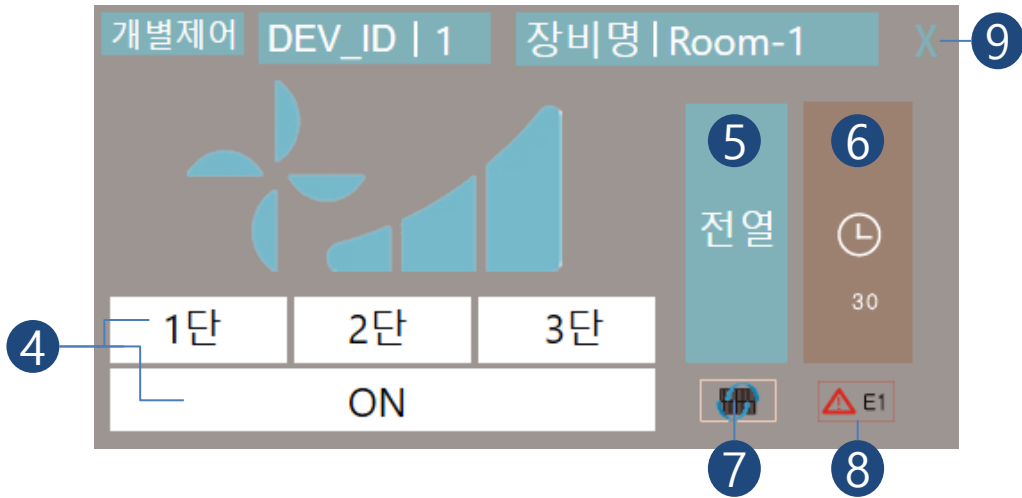

- 4 상태 제어 : 터치, 전열교환기 상태 제어
- 5 모드제어 : 모드 제어 / 표시, 현재 모드표기 터치 제어



- 바이패스, 청정기능 없을시 수동/자동/취침순
- 자동모드 : JM-R300과 기능 동일
(약2시간->중2시간->강2시간-> 운전종료)
- 취침모드 : JM-R300과 기능 동일
(약 풍량 80%로 8시간 운전 후 종료)
- 6 예약설정 : 예약 활성화상태시 설정시간이 표시되며,
터치 예약설정창 호출
- 7 필터알람 : 필터 교체 시점시, 필터 알람 아이콘 노출
- 8 모터알람 : 모터 장애시 알람 아이콘 노출
- 9 개별제어 닫기 : 터치, 메인창 호출



- 1 예약시간 선택 : +, - 터치하여 예약시간을 설정합니다.
(30~600, UP / DOWN 30단위 조절)
- 2 예약적용 : 예약적용시 선택시간 정지예약 시작
- 3 예약취소 : 예약취소시 선택시간 정지예약 취소
- 4 예약설정 종료 : 종료 터치, 전체제어 팝업 호출

소비자 상담실

A/S 접수처 1522-0352

인천광역시 서구 북항로32번안길 9-19(원창동) 힘찬프라자 6층

전화 : 032-876-9454~5

FAX : 032-876-9453

정민 필터샵 홈페이지 주소

<http://www.jmfilter.co.kr/>

